


ELARI® NanoPods


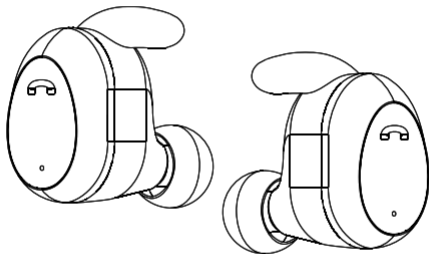


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


RU

1. Описание

Кнопка включения зарядного кейса

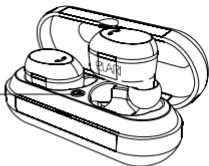


Индикатор зарядного кейса
MicroUSB-порт для зарядки



Магнитный
контакт с зарядным кейсом

Индикатор
Кнопка включения/вызова
Микрофон



Амбушюр

2. Начало работы: сопряжение наушников друг с другом


Оба наушника представляют собой два разных Bluetooth-устройства, которые необходимо сопрячь друг с другом перед тем, как соединить по Bluetooth с вашим смартфоном, планшетом, ноутбуком и т.п. Эта процедура выполняется один раз: в дальнейшем, после каждого включения, наушники будут сопрягаться друг с другом и подключаться к Bluetooth-устройству автоматически. Для сопряжения наушников друг с другом необходимо следовать инструкции ниже:

2.1. Возьмите выключенные левый (L) и правый (R) наушники (световые индикаторы наушников не мигают).

2.2. Нажмите и удерживайте кнопки включения каждого наушника, как минимум, в течение 5 секунд, пока не услышите голосовые сообщения: сначала «Включение», а затем – «Сопряжение». Световые индикаторы наушников в этот момент будут поочередно мигать красным и белым.

Для ускорения процесса сопряжения, рекомендуем поднести наушники друг у другу.

Левый (L)



Правый (R)

2.3. Теперь наушники начнут подключаться друг к другу, а световые индикаторы будут мигать только белым. Дождитесь, когда в наушниках прозвучит голосовое сообщение «NanoPods подключены».

2.4. После этого в правом и левом наушниках прозвучат голосовые сообщения «Правый канал» и «Левый канал» соответственно. Теперь наушники успешно сопряжены друг с другом и готовы к подключению к вашему Bluetooth-устройству (световой индикатор на правом наушнике при этом будет поочередно мигать красным и белым).

3. Подключение к Bluetooth-устройству

3.1. Включите Bluetooth на вашем устройстве.

3.2. Откройте меню настроек Bluetooth на вашем устройстве и произведите поиск.

3.3. Выберите «Elari NanoPods» из списка найденных Bluetooth-устройств.


3.4. Нажмите на него для подключения.

3.5. Сопряженные наушники подключатся к вашему устройству, и вы услышите голосовое сообщение «Устройство подключено».

ПРИМЕЧАНИЕ: ВО ВРЕМЯ ЗВОНКОВ, А ТАКЖЕ ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУШНИКОВ В РЕЖИМЕ ГАРНИТУРЫ ДЛЯ ГОЛОСОВОГО ОБЩЕНИЯ, ГОЛОС СОБЕСЕДНИКА БУДЕТ СЛЫШЕН ТОЛЬКО В ПРАВОМ НАУШНИКЕ (при желании вы также можете выбрать левый наушник как источник звука, подключив его отдельно в монорежиме).

Наушники поддерживают устройства с версиями Bluetooth V2.1+EDR и выше.

4. Ношение наушников




Подберите
удобные амбушюры



Выберите
комфортный угол
наклона наушников

5. Функции кнопок наушников

При включенных обоих наушниках (R) и (L), главным наушником считается правый (R). Функции, описанные ниже, относятся, главным образом, к правому наушнику.

Кнопка	Функция
 <p data-bbox="106 619 339 676">Кнопка включения/ вызова</p>	<ul style="list-style-type: none">• Для включения или выключения наушников нажмите и удерживайте кнопку в течение нескольких секунд.• Короткое нажатие на кнопку позволит ответить на звонок или прервать его.• Для отклонения вызова при входящем звонке нажмите и удерживайте кнопку до звукового сигнала.• Дважды нажмите на кнопку для повторного набора последнего номера.• При проигрывании музыки короткое нажатие на кнопку позволяет поставить трек на паузу или запустить проигрывание.• Если наушники не сопряжены друг с другом, не подключены к Bluetooth-устройству или находятся в режиме сопряжения, двойное нажатие на кнопку приведет к смене языка голосовых сообщений.

Если включен только один из наушников – все функции кнопки включения/вызова, описанные выше, осуществляются непосредственно на включенном наушнике.

6. Зарядка наушников и кейса

Наушники и зарядный кейс оснащены встроенными аккумуляторами. Перед первым использованием убедитесь, что наушники полностью заряжены.

Зарядный кейс: вставьте кабель питания в порт microUSB. Другой конец кабеля подключите в стандартный USB-разъем на 5 В. Во время зарядки индикатор рядом с портом microUSB будет мигать красным. Если зарядка не началась, извлеките и снова вставьте кабель питания. При достижении полного заряда кейса индикатор будет непрерывно гореть красным. Выньте кабель питания из порта microUSB.

Наушники: зарядка наушников не требует кабеля. Просто поместите наушники в кейс и нажмите кнопку включения питания внутри кейса. Когда индикатор на наушнике загорится красным, а на кейсе - белым, зарядка наушников начнется. Если зарядка не началась, извлеките наушники и снова вставьте их в кейс. При достижении полного заряда наушников красный индикатор погаснет. При этом зарядный кейс автоматически выключится.

Перед установкой наушников в зарядный кейс убедитесь, что амбушюры правильно зафиксированы на наушниках и не препятствуют их зарядке, а зарядные контакты на наушниках и/или в корпусе кейса не загрязнены.

Внимание

- Используйте только оригинальный зарядный кабель Elagi, входящий в комплект. Использование неоригинальных кабелей может привести к повреждению наушников, либо, при неблагоприятном стечении обстоятельств, к взрыву аккумулятора и аннулированию гарантии на изделие.
- Постепенно циклы заряда и разряда наушников снизят время работы аккумулятора. Это нормально для любых аккумуляторов.
- Не звоните и не принимайте вызовы во время зарядки наушников.
- При низком уровне заряда наушники будут повторять голосовое сообщение «Батарея разряжена», а индикатор будет мигать красным. Если наушники разрядятся во время звонка, он будет автоматически перенаправлен на телефон.

7. Выключение наушников

Нажмите и удерживайте кнопку включения/вызова на наушнике в течение нескольких секунд для выключения наушников.

www.elari.net